



よくわかる!カラリオガイド

# CD/DVDレーベル印刷

CD/DVDにお好みの写真を直接プリント!



このマニュアルは以下の機種に対応しています。  
EP-904F EP-904A EP-903F EP-903A EP-902A  
EP-901F EP-901A

用紙のセット方法や注意事項は本製品の『操作ガイド』をご覧ください。  
※このマニュアルでは、EP-903A を例に説明しています。

# 印刷可能な CD/DVD の仕様

印刷可能な CD/DVD の仕様は以下の通りです。

## 印刷可能なCD/DVD

レーベル面がインクジェット方式カラープリンターでの印刷に対応している\*<sup>1</sup> 12cm/8cm\*<sup>2</sup> サイズの CD/DVD メディアまたはブルーレイディスク™をお使いください。

\* 1：CD/DVD のマニュアルなどに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されているもの。





\* 2：8cm サイズはパソコンからの印刷のみに対応しています。

### 参考

- CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD のマニュアルをご覧ください。
- 印刷できることを確認したメディアの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。  
< <http://www.epson.jp/support/taiou/media/> >

## 印刷可能な領域

下図のグレーの領域に印刷されます。印刷機能、CD/DVD のサイズにより、印刷できる領域が異なります。

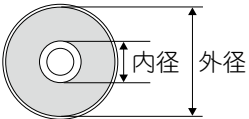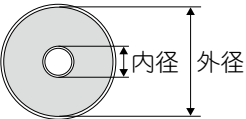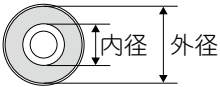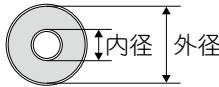	12cm CD/DVD		12cm CD/DVD ワイドエリアタイプ <sup>*1</sup>		8cm CD/DVD		8cm CD/DVD ワイドエリアタイプ <sup>*1</sup>	
								
	内径	外径	内径	外径	内径	外径	内径	外径
写真印刷時	任意 <sup>*2</sup> （標準は内径43mm・外径116mm）				選択できません。			
CDコピー時	任意 <sup>*2</sup> （標準は内径46mm・外径114mm）							
パソコン使用時	43mm	116mm	任意 <sup>*2</sup>		43mm	76mm	任意 <sup>*2</sup>	

\* 1：印刷可能範囲が広いタイプ(内側ギリギリまで印刷可能)の CD/DVD。

\* 2：内径は最小 18mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、設定値によっては CD/DVD やトレイが汚れるおそれがあります。お使いになる CD/DVD レーベルの印刷範囲内で設定してください。

### 参考

ワイドエリアタイプの CD/DVD を使用するときは、印刷領域を変更する必要があります。

CD/DVD レーベルにコピーまたは印刷する際に、外径・内径の設定画面が表示されますので、お使いの CD/DVD の印刷面の直径を測って設定してください。

外径は計測した数値より小さめの数値を、内径は計測した数値より大きめの数値を設定してください。

CD/DVD の印刷可能領域外に印刷領域を設定すると、印刷されたインクで手やレーベル面が汚れます。


📖 6 ページ「メモリーカード内の写真を CD/DVD レーベルに印刷」手順 **5**

📖 10 ページ「CD/DVD や写真などをコピーして CD/DVD レーベルに印刷」手順 **5**


# CD/DVD のセットと取り出し

## CD/DVDのセット



### 1 CD/DVDトレイを出します。

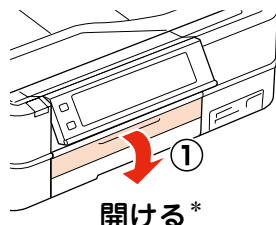

\*：EP-904 シリーズは前面カバーを開けてください。


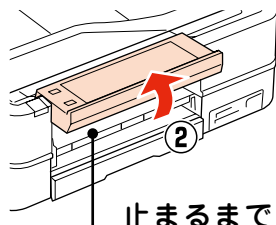


排紙トレイの上に何も  
ないことを確認

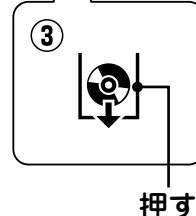
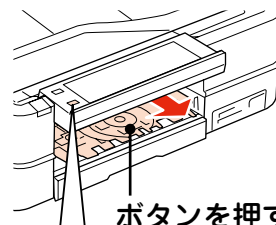


### 2 CD/DVD をセットします。


ここでは 12cm サイズの CD/DVD を例に説明しますが、8cm サイズも同じようにセットできます。

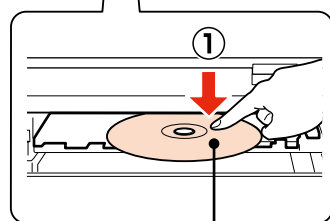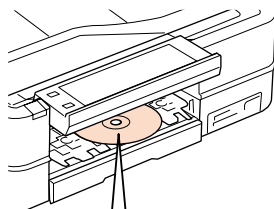

印刷する面を上にして  
セットし軽く押さえる

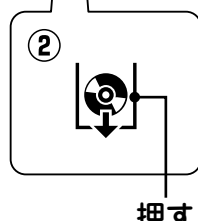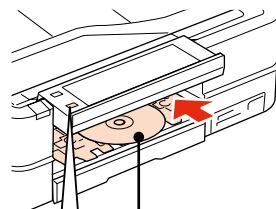

ボタンを押すと  
トレイが収納される

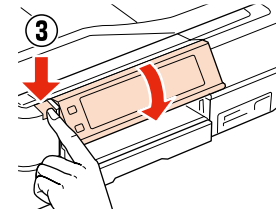


【パネルロック解除】ボタンを  
押しながら\*、操作パネルを  
見やすい角度に調整する

\*：EP-904 シリーズはボタン操作は  
不要です。

CD/DVDトレイを出したまま約  
10分経過すると、トレイは保護  
のため自動的に収納されます。  
CD/DVD をセットするときは、  
もう一度【CD/DVDトレイ】  
ボタンを押してください。

## CD/DVDの取り出し

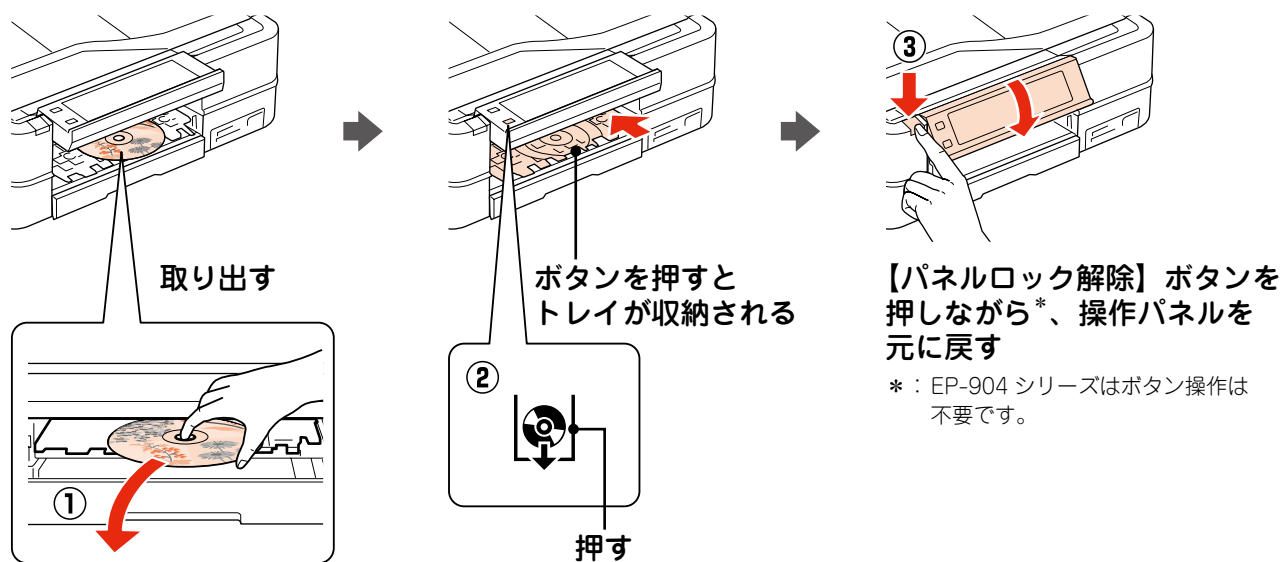

以上で、「CD/DVD のセットと取り出し」の操作は終了です。

CD/DVD レーベルにコピーや印刷をするときは、以下をご覧ください。

📄 5 ページ「メモリーカード内の写真を CD/DVD レーベルに印刷」

📄 9 ページ「CD/DVD や写真などをコピーして CD/DVD レーベルに印刷」

# メモリーカード内の写真を CD/DVD レーベルに印刷

メモリーカード内の写真を、CD/DVD レーベル面に直接印刷します。印刷する写真を選んで印刷できます。選択可能なレイアウトは以下の3種類です。

レーベル 1 面



レーベル 4 面



レーベルバラエティー



選択した写真 10 枚が  
自動的に配置される

## 1 メモリーカードをセットします。

メモリーカードのセット方法は以下をご覧ください。  
『操作ガイド』－「メモリーカードのセットと取り出し」

## 2 操作パネルで「写真の印刷」を選択します。

お使いの機種によって画面は異なります。

EP-904 シリーズ



EP-903 シリーズ / EP-902A / EP-901 シリーズ



## 3 「CD/DVD レーベルに印刷」を選択して、レイアウトを選択します。

画面にメッセージが表示されたら、確認して【OK】ボタンを押してください。



### 参考


「レーベル 4 面」では、写真の配置方法を選択する画面が表示されますので、配置方法を選択してください。  
なお「配置する位置を指定」は、写真を配置する位置を指定できます。



## 画面のメッセージを確認して【OK】 ボタンを押し、印刷する写真と枚数を設定します。


画面の説明に従って操作し、印刷する写真と印刷枚数を設定してください。

### 〔自動で配置〕の場合

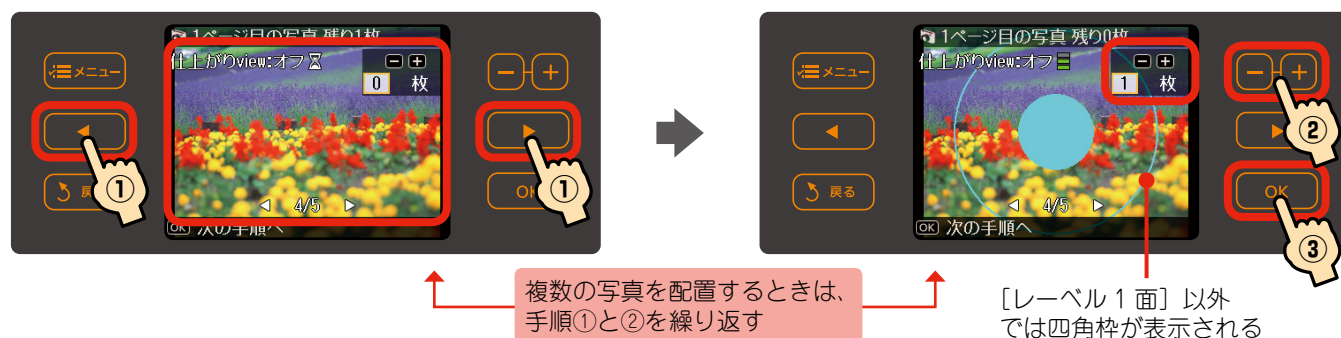

※枚数を指定せずに【OK】 ボタンを押すと、表示されている写真が配置されます。

### 〔配置する位置を指定〕の場合

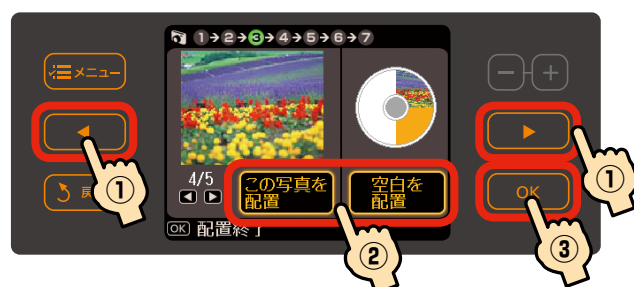


※上記画面のときのみ、空白を配置できます。

#### 参考

【ズーム / 表示切替】 ボタンを押すと、写真の表示方法が以下の順で切り替わります。

1 面表示 (枚数設定表示あり) → ズーム枠表示 → 1 面表示 (枚数設定表示なし) → 9 面表示


ズーム枠表示では、ガイドの指示に従って、ズーム枠を移動したり大きさを変えたりすることで、写真の一部をズームアップして印刷できます。

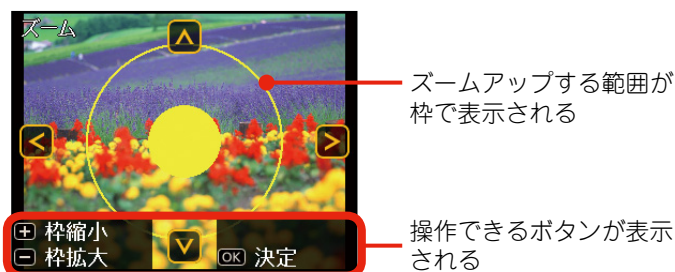

## CD/DVD の印刷領域を設定します。

画面の指示に従って操作し、使用する CD/DVD の外径・内径を設定してください。


2 ページ「印刷可能な領域」

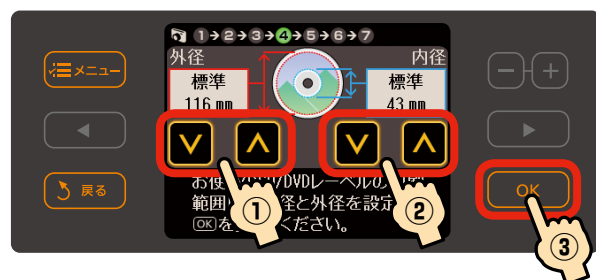

#### 参考

外径は 114mm ～ 120mm まで、内径は 18mm ～ 46mm まで 1mm 刻みで調整できます。

## 6 [CD/DVD レーベルに印刷する] または [A4 普通紙に試し印刷する] を選択します。

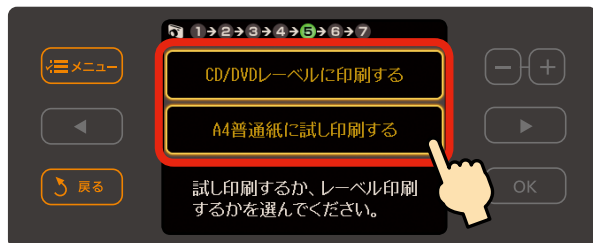

### 参考

[A4 普通紙に試し印刷する] を選択すると、試し印刷ができます。CD/DVD を取り出して、A4 普通紙をセットしてください。


用紙のセット方法は以下をご覧ください。

📖『操作ガイド』－「印刷用紙のセット」

## 7 CD/DVD をセットします。

画面の指示に従って操作し、印刷する面を上にして、CD/DVD をトレイに置き、中央付近を軽く押さえてセットします。セットしたら、【CD/DVD トレイ】ボタンを押します。

📖 3 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

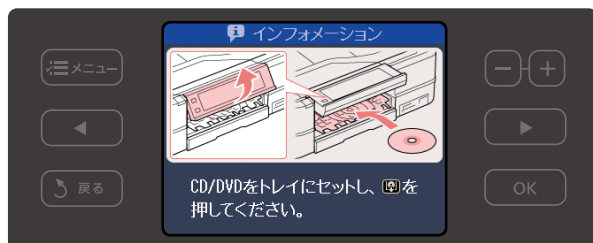

## 8 印刷設定を確認します。

設定を変更したいときは、【メニュー】ボタンを押してください。設定の変更方法は以下をご覧ください。

📖『操作ガイド』－「写真の印刷モード」－「印刷設定の変更」




## 9 【スタート】 ボタンを押して、印刷を実行します。

## 10 印刷が終了したら CD/DVD を取り出し、【CD/DVD トレイ】 ボタンを押してトレイを収納します。

3 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

続けてもう 1 枚印刷するときは、CD/DVD をセットして、「もう 1 枚印刷しますか？」のメッセージ画面で「はい」を選択してください。終了するときは、「いいえ」を選択してください。

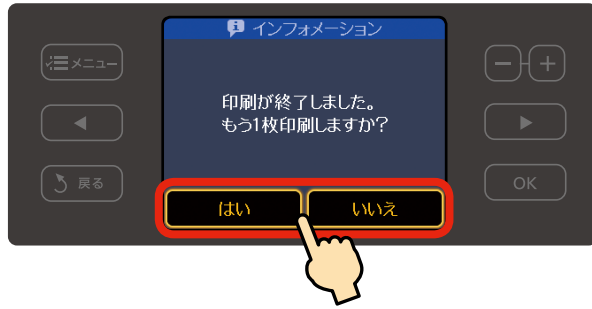

以上で、「メモリーカード内の写真を CD/DVD レーベルに印刷」の操作は終了です。



# CD/DVD や写真などをコピーして CD/DVD レーベルに印刷

CD/DVD レーベルからのコピーはもちろん、写真などの四角い原稿も CD/DVD レーベルにレイアウトして印刷できます。



**1** 操作パネルで「コピー」モードにします。

**2** 【メニュー】 ボタンを押します。

**3** 「CD/DVD レーベルにコピー」 を選択します。




## 4

## 画面に従って原稿をセットし、【OK】ボタンを押します。

CD 原稿は原稿台の中央に置いてください。写真などの四角い原稿は、原点マークから 5mm 以上離して、傾かないようにセットしてください。

※多少のズレは自動的に調整されます。

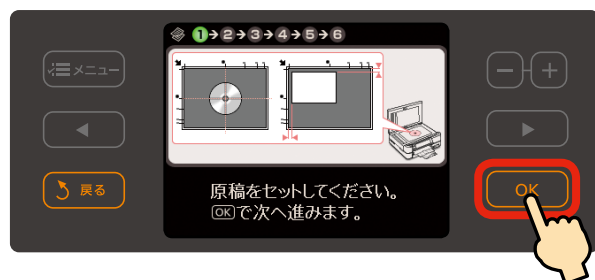

## 参考

- 原稿台にゴミや汚れがあると正しくスキャンできないことがあります。原稿台に汚れがない状態で原稿をセットしてください。
- 四角い原稿のときは、原稿の中心から読み取れる最大の正方形領域がスキャンされます。印刷時は、スキャンした正方形領域を CD/DVD サイズに拡大 / 縮小し、ドーナツ状にくり抜いて印刷します。




## 5

## CD/DVD の印刷領域を設定します。

画面の説明に従って操作し、使用する CD/DVD の外径・内径を設定してください。


📖 2 ページ「印刷可能な領域」

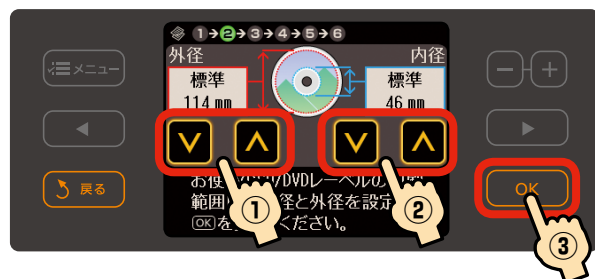

## 参考

外径は 114mm ~ 120mm まで、内径は 18mm ~ 46mm まで 1mm 刻みで調整できます。

**6** [CD/DVD レーベルに印刷する] または [A4 普通紙に試し印刷する] を選択します。

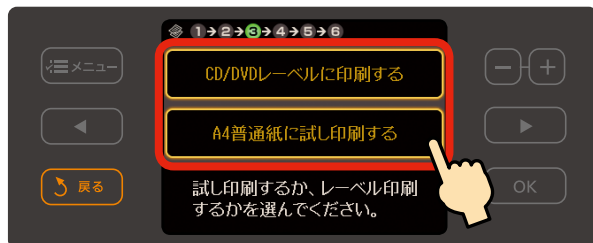

**参考**

[A4 普通紙に試し印刷する] を選択すると、試し印刷ができます。CD/DVD を取り出して、A4 普通紙をセットしてください。


用紙のセット方法は以下をご覧ください。

📖『操作ガイド』－「印刷用紙のセット」

**7** CD/DVD をセットします。

画面の指示に従って操作し、印刷する面を上にして CD/DVD をトレイに置き、中央付近を軽く押さえてセットします。セットしたら、【CD/DVD トレイ】ボタンを押します。

📖 3 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

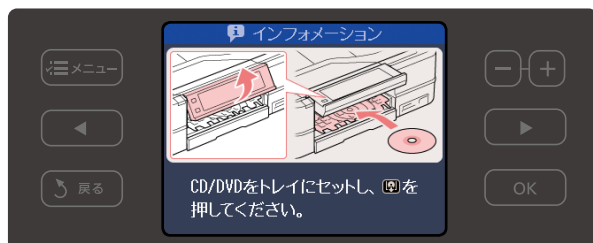

**8** コピー設定を確認します。

画面の説明に従って操作して、必要に応じてコピー色やコピー濃度を変更してください。



**9** 【スタート】ボタンを押して、印刷を実行します。

**10** コピーが終了したら CD/DVD を取り出し、【CD/DVD トレイ】ボタンを押してトレイを収納します。

📖 3 ページ「CD/DVD のセットと取り出し」

以上で、「CD/DVD や写真などをコピーして CD/DVD レーベルに印刷」の操作は終了です。

## パソコンなしで作れるレーベルアイデア集

本製品の CD/DVD レーベルコピー機能を使えば、パソコンなしでも以下のような楽しいオリジナル CD/DVD レーベルが作れます。

### ■ 写真に文字などを手書きしてからコピーする

タイトル入りのレーベルが簡単に作れます。




### ■ 複数枚の写真を並べてコピーする

写真を複数枚並べてコピーすれば、多面レイアウトのレーベルが作れます。  
コピーした後で、余白部分にタイトルやイラストなどを手書きしても楽しいでしょう。



## ■ CD/DVD レーベルサイズ用の紙にオリジナルデザインを作成してコピーする


コピー用紙などに CD/DVD サイズの円を書いて切り取り、文字やイラストを書き込んでコピーすればオリジナルデザインのレーベルが作れます。文字やイラストを書き込むときに、好みの素材(切り抜いた写真や色紙など)を貼り付ければ、より手作り感のあるレーベルになります。

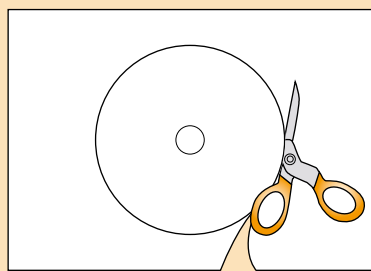

① コピー用紙などに CD/DVD サイズの円を書いて切り取る



② 文字やイラストを書く

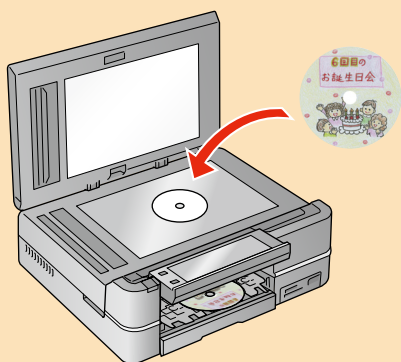


③ 原稿台の中央にセットして、CD/DVD にコピーする



④ 完成！

# CD/DVD ケース用ジャケットの印刷

CD/DVD ケース用のジャケットが印刷できます。A4 サイズの用紙に、CD ケースのサイズにレイアウトして印刷します。切り取りガイドに沿って切り取ると、CD ジャケットになります。選択可能なレイアウトは以下の 2 種類です。

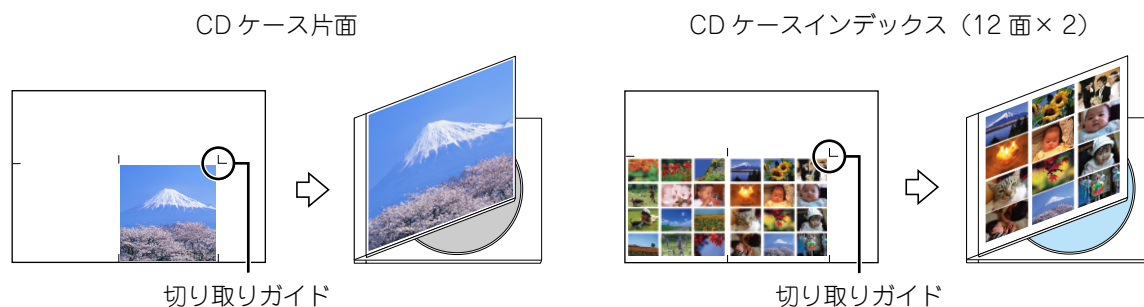

## メモリーカードから印刷する場合

### 1 印刷用紙（A4 サイズ）とメモリーカードをセットします。

用紙のセット方法は以下をご覧ください。

📖『操作ガイド』－「印刷用紙のセット」

メモリーカードのセット方法は以下をご覧ください。

📖『操作ガイド』－「メモリーカードのセットと取り出し」

### 2 操作パネルで「写真の印刷」を選択します。

お使いの機種によって画面は異なります。


EP-904 シリーズ



EP-903 シリーズ / EP-902A / EP-901 シリーズ




### 3 「いろいろなレイアウトの印刷」を選択します。

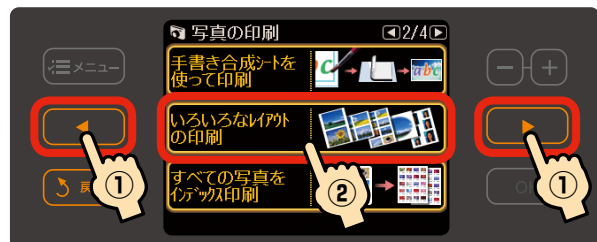




## 4 レイアウトを選択します。

[CD ケース片面] または [CD ケースインデックス] のどちらかを選択してください。

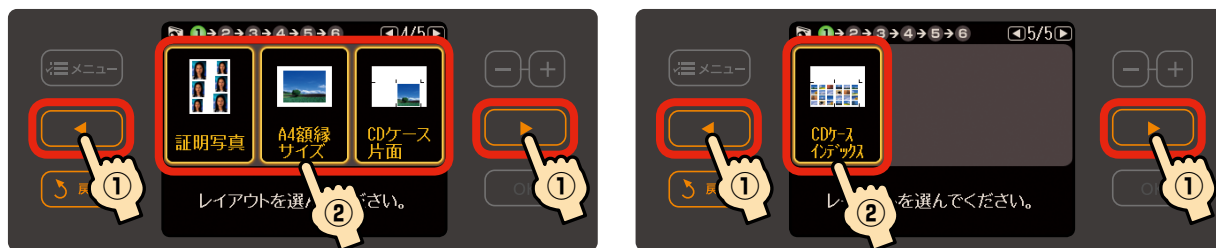


## 5 用紙サイズを確認して、印刷する用紙種類を選択します。

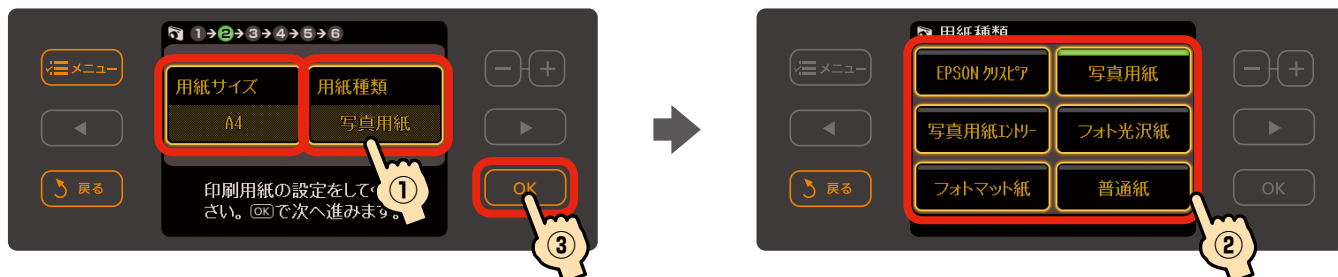

## 6 画面のメッセージを確認して【OK】 ボタンを押し、印刷する写真と枚数を設定します。

画面の説明に従って操作し、印刷する写真と印刷枚数を設定してください。

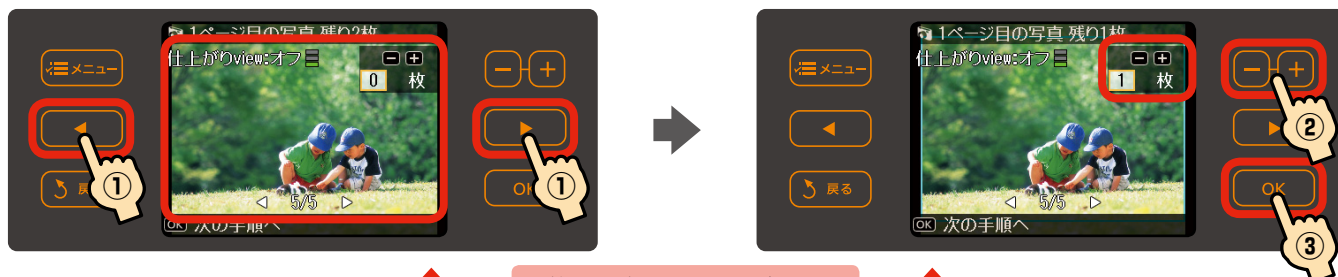

複数の写真を配置するときは、  
手順①と②を繰り返す

### 参考

- 1 枚の用紙に印刷できる写真の枚数は、[CD ケース片面] では 1 枚、[CD ケースインデックス] では 24 枚です。レイアウトの面付け枚数以上の写真を選ぶと、次のページ（2 枚目の用紙）に印刷されます。
- 【ズーム / 表示切替】 ボタンを押すと、写真の表示方法が以下の手順で切り替わります。  
1 面表示（枚数設定表示あり）→ズーム枠表示→1 面表示（枚数設定表示なし）→9 面表示  
ズーム枠表示では、ガイドの指示に従って、ズーム枠を移動したり大きさを変えたりすることで、写真の一部をズームアップして印刷できます。




ズームアップする範囲が  
枠で表示される

操作できるボタンが表示  
される

7

## 印刷部数を設定して、印刷の設定を確認します。

設定を変更したいときは、【メニュー】ボタンを押して設定を変更します。設定の変更方法は以下をご覧ください。  
 ☞『操作ガイド』－「写真の印刷」－「印刷設定の変更」

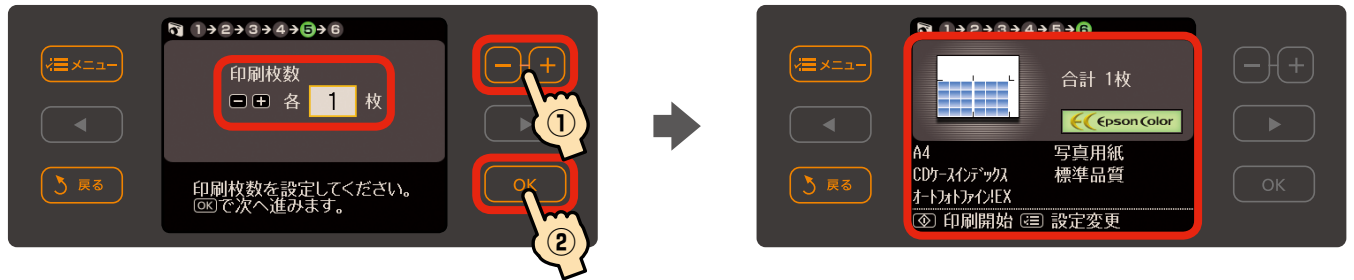

8

## 【スタート】ボタンを押して印刷を実行し、印字紙のジャケット部分を、切り取りガイドに沿って切り取ります。

同じジャケットを再度印刷するときは、「続けて印刷しますか？」のメッセージ画面で[はい]を選択してください。  
 終了するときは[いいえ]を選択してください。

## 写真やイラストをスキャンして印刷する場合

1

### 原稿台に原稿をセットして、メモリーカードをセットします。

原稿台へ原稿をセットする方法は以下をご覧ください。

☞『操作ガイド』－「原稿のセット」

メモリーカードのセット方法は以下をご覧ください。

☞『操作ガイド』－「メモリーカードのセットと取り出し」

2

### 操作パネルで「スキャン」を選択します。

お使いの機種によって画面は異なります。

EP-904 シリーズ



EP-903 シリーズ / EP-902A / EP-901 シリーズ



3



### 「原稿をスキャンしてメモリーカードに保存」を選択します。

スキャンしたデータをメモリーカードに保存します。





#### 4 [保存形式] を選択します。

[JPEG] を選択してください。

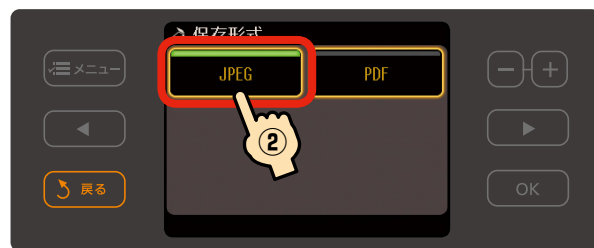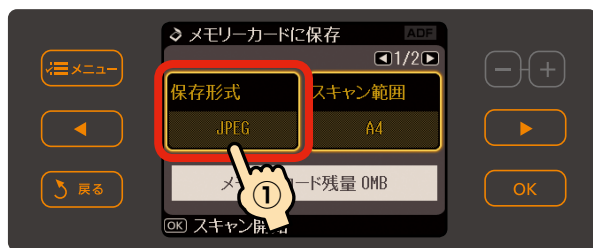


#### 5 [スキャン範囲] を選択します。

[自動キリトリ] を選択してください。文字や画像のある部分のみスキャンします。

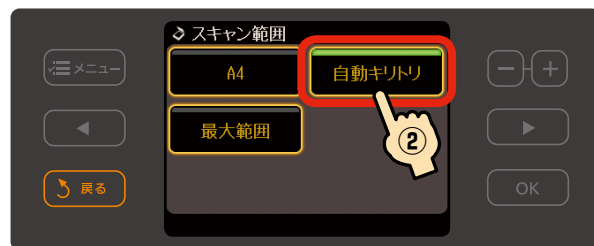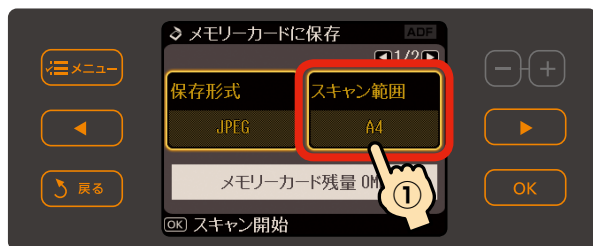


#### 6 [原稿タイプ] を選択します。

[文字] または [写真] を選択してください。

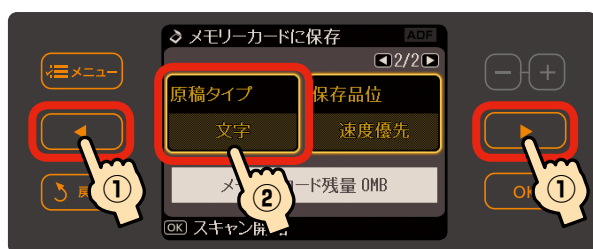

#### 7 [保存品位] を選択します。

[速度優先] または [画質優先] を選択してください。

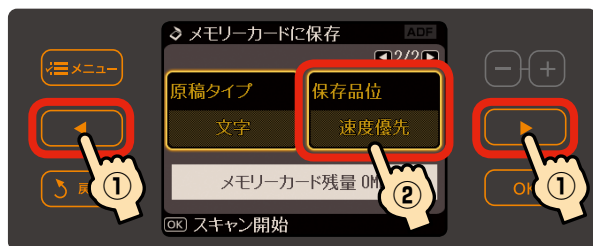

#### 8 [OK] ボタンを押して、スキャンを開始します。

この後は、印刷用紙をセットして、14 ページ「メモリーカードから印刷する場合」手順 2 以降に従ってください。  
以上で、「CD/DVD ケース用ジャケットの印刷」の操作は終了です。

パソコンから『Epson Print CD』を使って印刷

付属のアプリケーションソフト『<sup>エプソン</sup><sup>プリント</sup><sup>シーディー</sup>Epson Print CD』を使用すると、思い通りに CD/DVD レーベルの作成と印刷が行えます。背景やイラストのテンプレート、文字のバリエーションが豊富なので、オリジナルのレーベルが簡単に作成できます。



**1** パソコンで、『Epson Print CD』を起動します。  
デスクトップ上の [Print CD] アイコンをダブルクリックして

デスクトップ上の「Print CD」アイコンをダブルクリックしてください。

## Windows の場合



## ダブルクリック

## Mac OS X の場合



## ダブルクリック

参考

デスクトップ上にアイコンが表示されないときは以下をご覧ください。

### < Windows の場合 >


[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Print CD] の順にクリックします。

### < Mac OS X の場合 >

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Print CD] - [Print CD] アイコン順にダブルクリックします。

**2** 各種設定をしてレーベルを作成します。  
これ以降では、背景や文字を挿入する例を説明し


これ以降では、背景や文字を挿入する例を説明します。  
その他の機能や詳しい使い方は『Epson Print CD』の  
ヘルプをご覧ください。

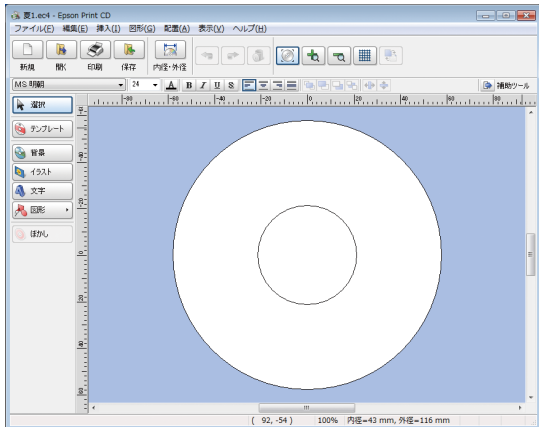

3

「背景」をクリックして、レーベルの背景を選択します。

クリック

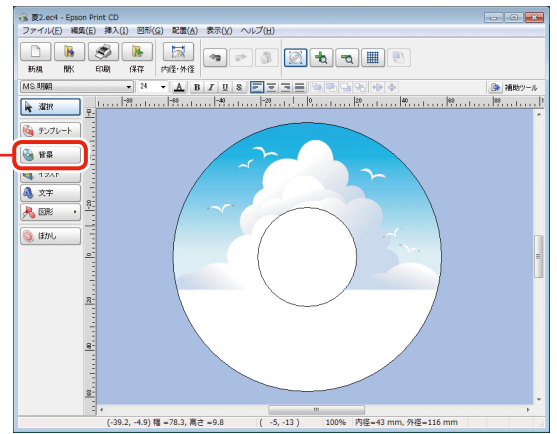

4


「文字」をクリックして、レーベルに挿入する文字を入力します。

「文字の設定」画面で、「文字設定」・「文字色」・「自動アーチにする」などの設定をしてください。

**参考**

お手持ちの写真データを挿入するには、「背景」または「イラスト」をクリックして、「ファイル」タブで写真データを指定してください。


※ 写真を背景にしたいときは「背景」を、複数の写真を挿入したいときには「イラスト」をクリックします。

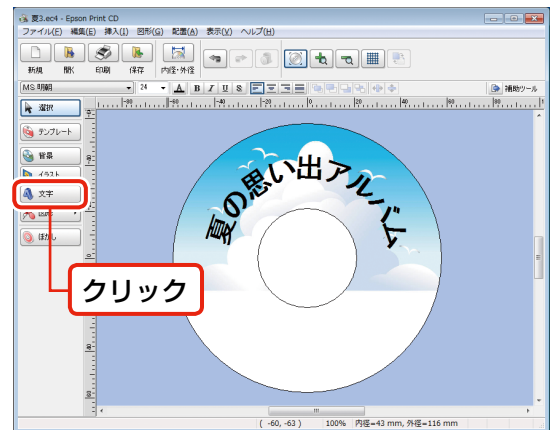

5

「印刷」をクリックします。

クリック

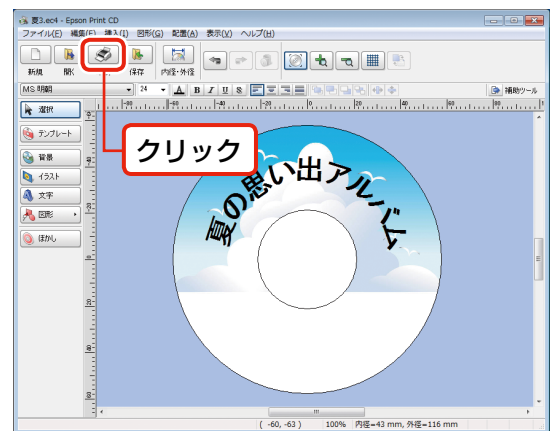


6

プリンターと用紙種類を選択して印刷します。

**参考**

『Epson Print CD』では、レーベル印刷のほか、CD/DVD ジャケット印刷もできます。

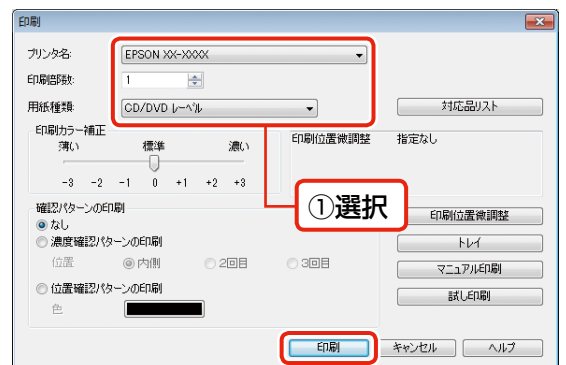

②クリック

以上で、「パソコンから『Epson Print CD』を使って印刷」の操作は終了です。






## 『Epson Print CD』を使ったアイデア集

『Epson Print CD』を使って、あなたのアイデアを生かしたオリジナリティあふれる CD/DVD レーベルが作れます。ここでは、『Epson Print CD』の機能を使って印刷したサンプルをご紹介します。

### ■ 背景集のデータを使って作成する



『Epson Print CD』に登録されている背景集のデータを使えば、簡単にレーベルが作れます。

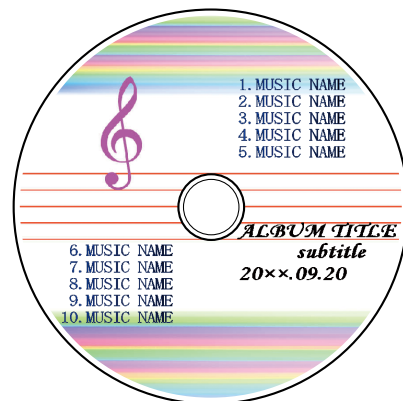- ①  をクリックします。
- ② [背景集] タブをクリックし、お好みのデザインを選択して [OK] をクリックします。
- ③  をクリックして、文字を入力します。  
必要に応じて文字色などを設定して [OK] をクリックします。
- ④ 文字をお好みの位置に移動します。



### ■ 合成パターンと写真を選択して作成する

レーベル面にタイトルと写真を印刷しておくで、データの管理がしやすく便利です。

- ①  をクリックします。
- ② [合成] タブをクリックし、写真と合成パターンを選択して [OK] をクリックします。
- ③  をクリックして、文字を入力します。  
必要に応じて文字色などを設定して [OK] をクリックします。
- ④ 文字をお好みの位置に移動します。

円周 12 面






整列下 6 面





## ■ ぼかし機能を使って作成する


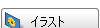

レーベル面に配置した写真にぼかしをかけると、やわらかい雰囲気のレーベルが作れます。

- ①  をクリックします。
- ② [合成] タブをクリックし、写真と合成パターンを選択して [OK] をクリックします。
- ③  をクリックし、ぼかしの設定をして [OK] をクリックします。
- ④  をクリックして、文字を入力します。  
必要に応じて文字色などを設定して [OK] をクリックします。
- ⑤ 文字をお好みの位置に移動します。



## ■ 型抜き機能を使って作成する

レーベル面に型抜きしたイラストや写真を入れて、ポップで楽しいレーベルを作れます。

- ①  をクリックします。
- ② [単色] タブをクリックし、色面を選択して [OK] をクリックします。
- ③  をクリックして、[ファイル] タブをクリックします。
- ④ 写真を選択して、[イラスト調整] をクリックします。
- ⑤ [型抜き] をクリックし、型を選択・調整して [OK] をクリックします。
- ⑥  をクリックして、文字を入力します。  
必要に応じて文字色などを設定して [OK] をクリックします。
- ⑦ 写真と文字をお好みの位置に移動します。



## こんなときは - よくあるご質問 -

こんなときは

CD/DVD レーベルの印刷面がべたついて乾燥しない。

印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整して印刷をお試しください。

### メモリーカードから印刷する場合


濃度調整を「濃く」または「より濃く」に設定しているときは、「標準」に設定してください。

**1** 7 ページ手順 **8** の画面で【メニュー】ボタンを押し、「用紙と印刷の設定」を選択します。



**2** 濃度の設定を変更します。

標準濃度を選択してください。

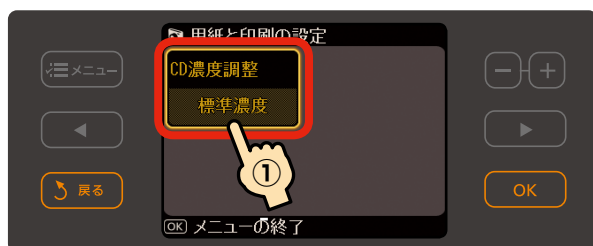

**3** 【OK】ボタンを押し、設定画面を閉じます。

### CDコピーの場合

コピー濃度を薄くしてください。


11 ページ手順 **8** の画面で「コピー濃度」を設定します。



こんなときは


印刷位置がずれて、レーベルの位置にきちんと印刷されない（上下左右にずれてしまう）。

印刷位置調整機能を使って、印刷位置を上下左右に調整することができます。

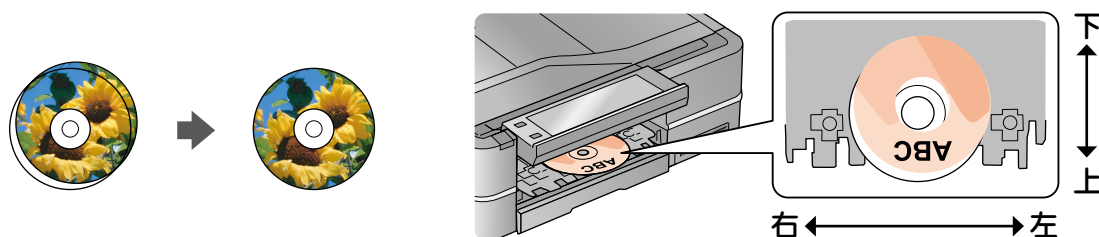


## 製品のみで印刷する場合（CDコピー・写真印刷）

**1** 操作パネルで「セットアップ」－「プリンターの基本設定」を選択します。

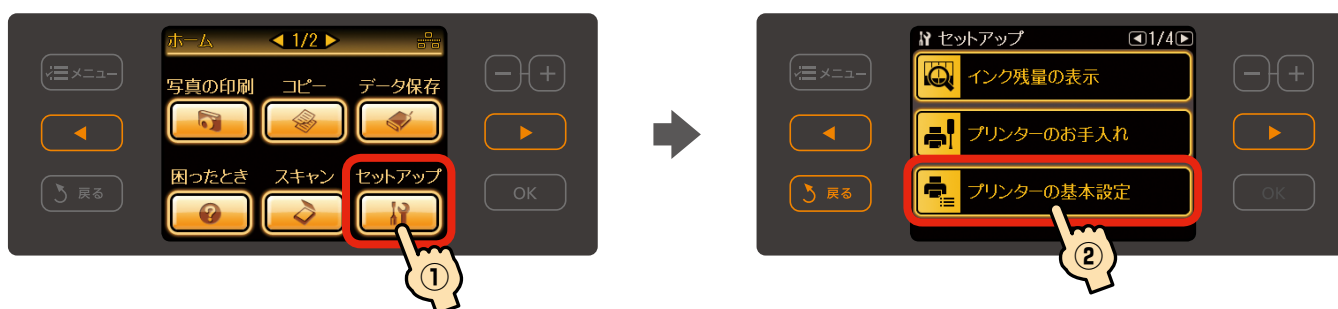

**2** 「CD/DVD 印刷位置調整」を選択します。

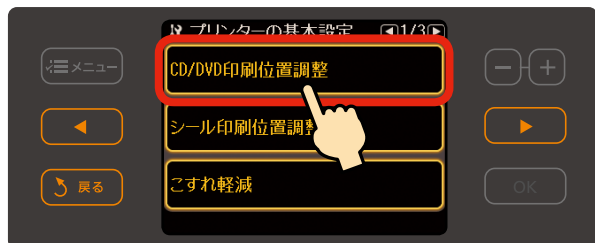


**3** 印刷位置を設定します。

0.1mm 単位で、上下左右「0.0 ～ 2.0mm」の範囲で設定できます。  
【▼】か【▲】で上下位置、【◀】か【▶】で左右位置を設定します。




## 『Epson Print CD』 から印刷する場合

- 1 印刷画面の〔印刷位置微調整〕をクリックします。

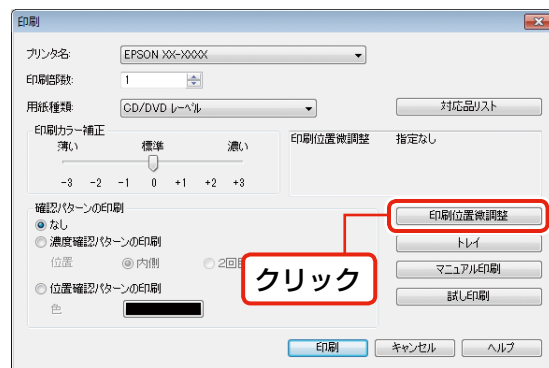


- 2 印刷位置を設定します。

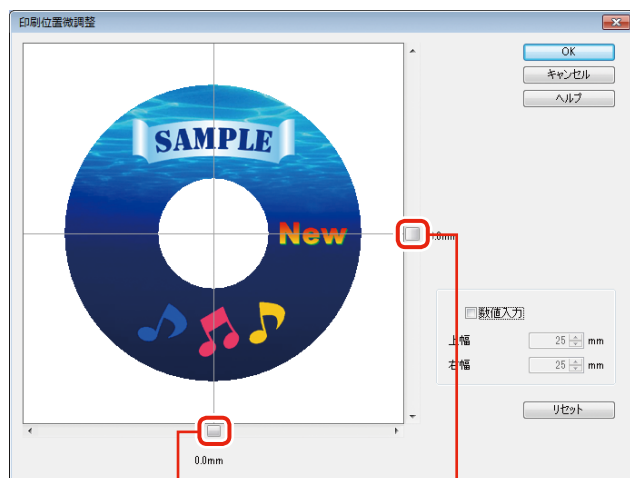

左右に移動


上下に移動

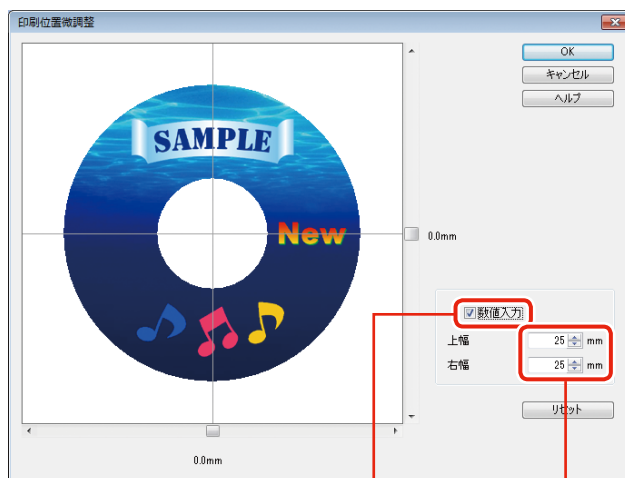

①チェック

②数値を調整

以下のメッセージが表示された。

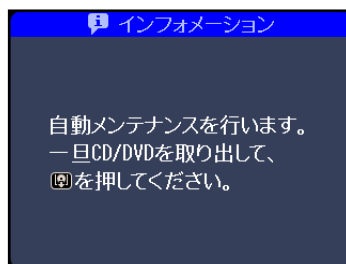

CD/DVD レーベル印刷を連続して行なうと、良好な印刷品質を保つためにメンテナンス動作が行われます。メッセージに従って CD/DVD を取り出し、【CD/DVD トレイ】ボタンを押してトレイを収納してください。メンテナンス動作終了後、メッセージに従って CD/DVD をセットし直せば、レーベル印刷を続けられます。